


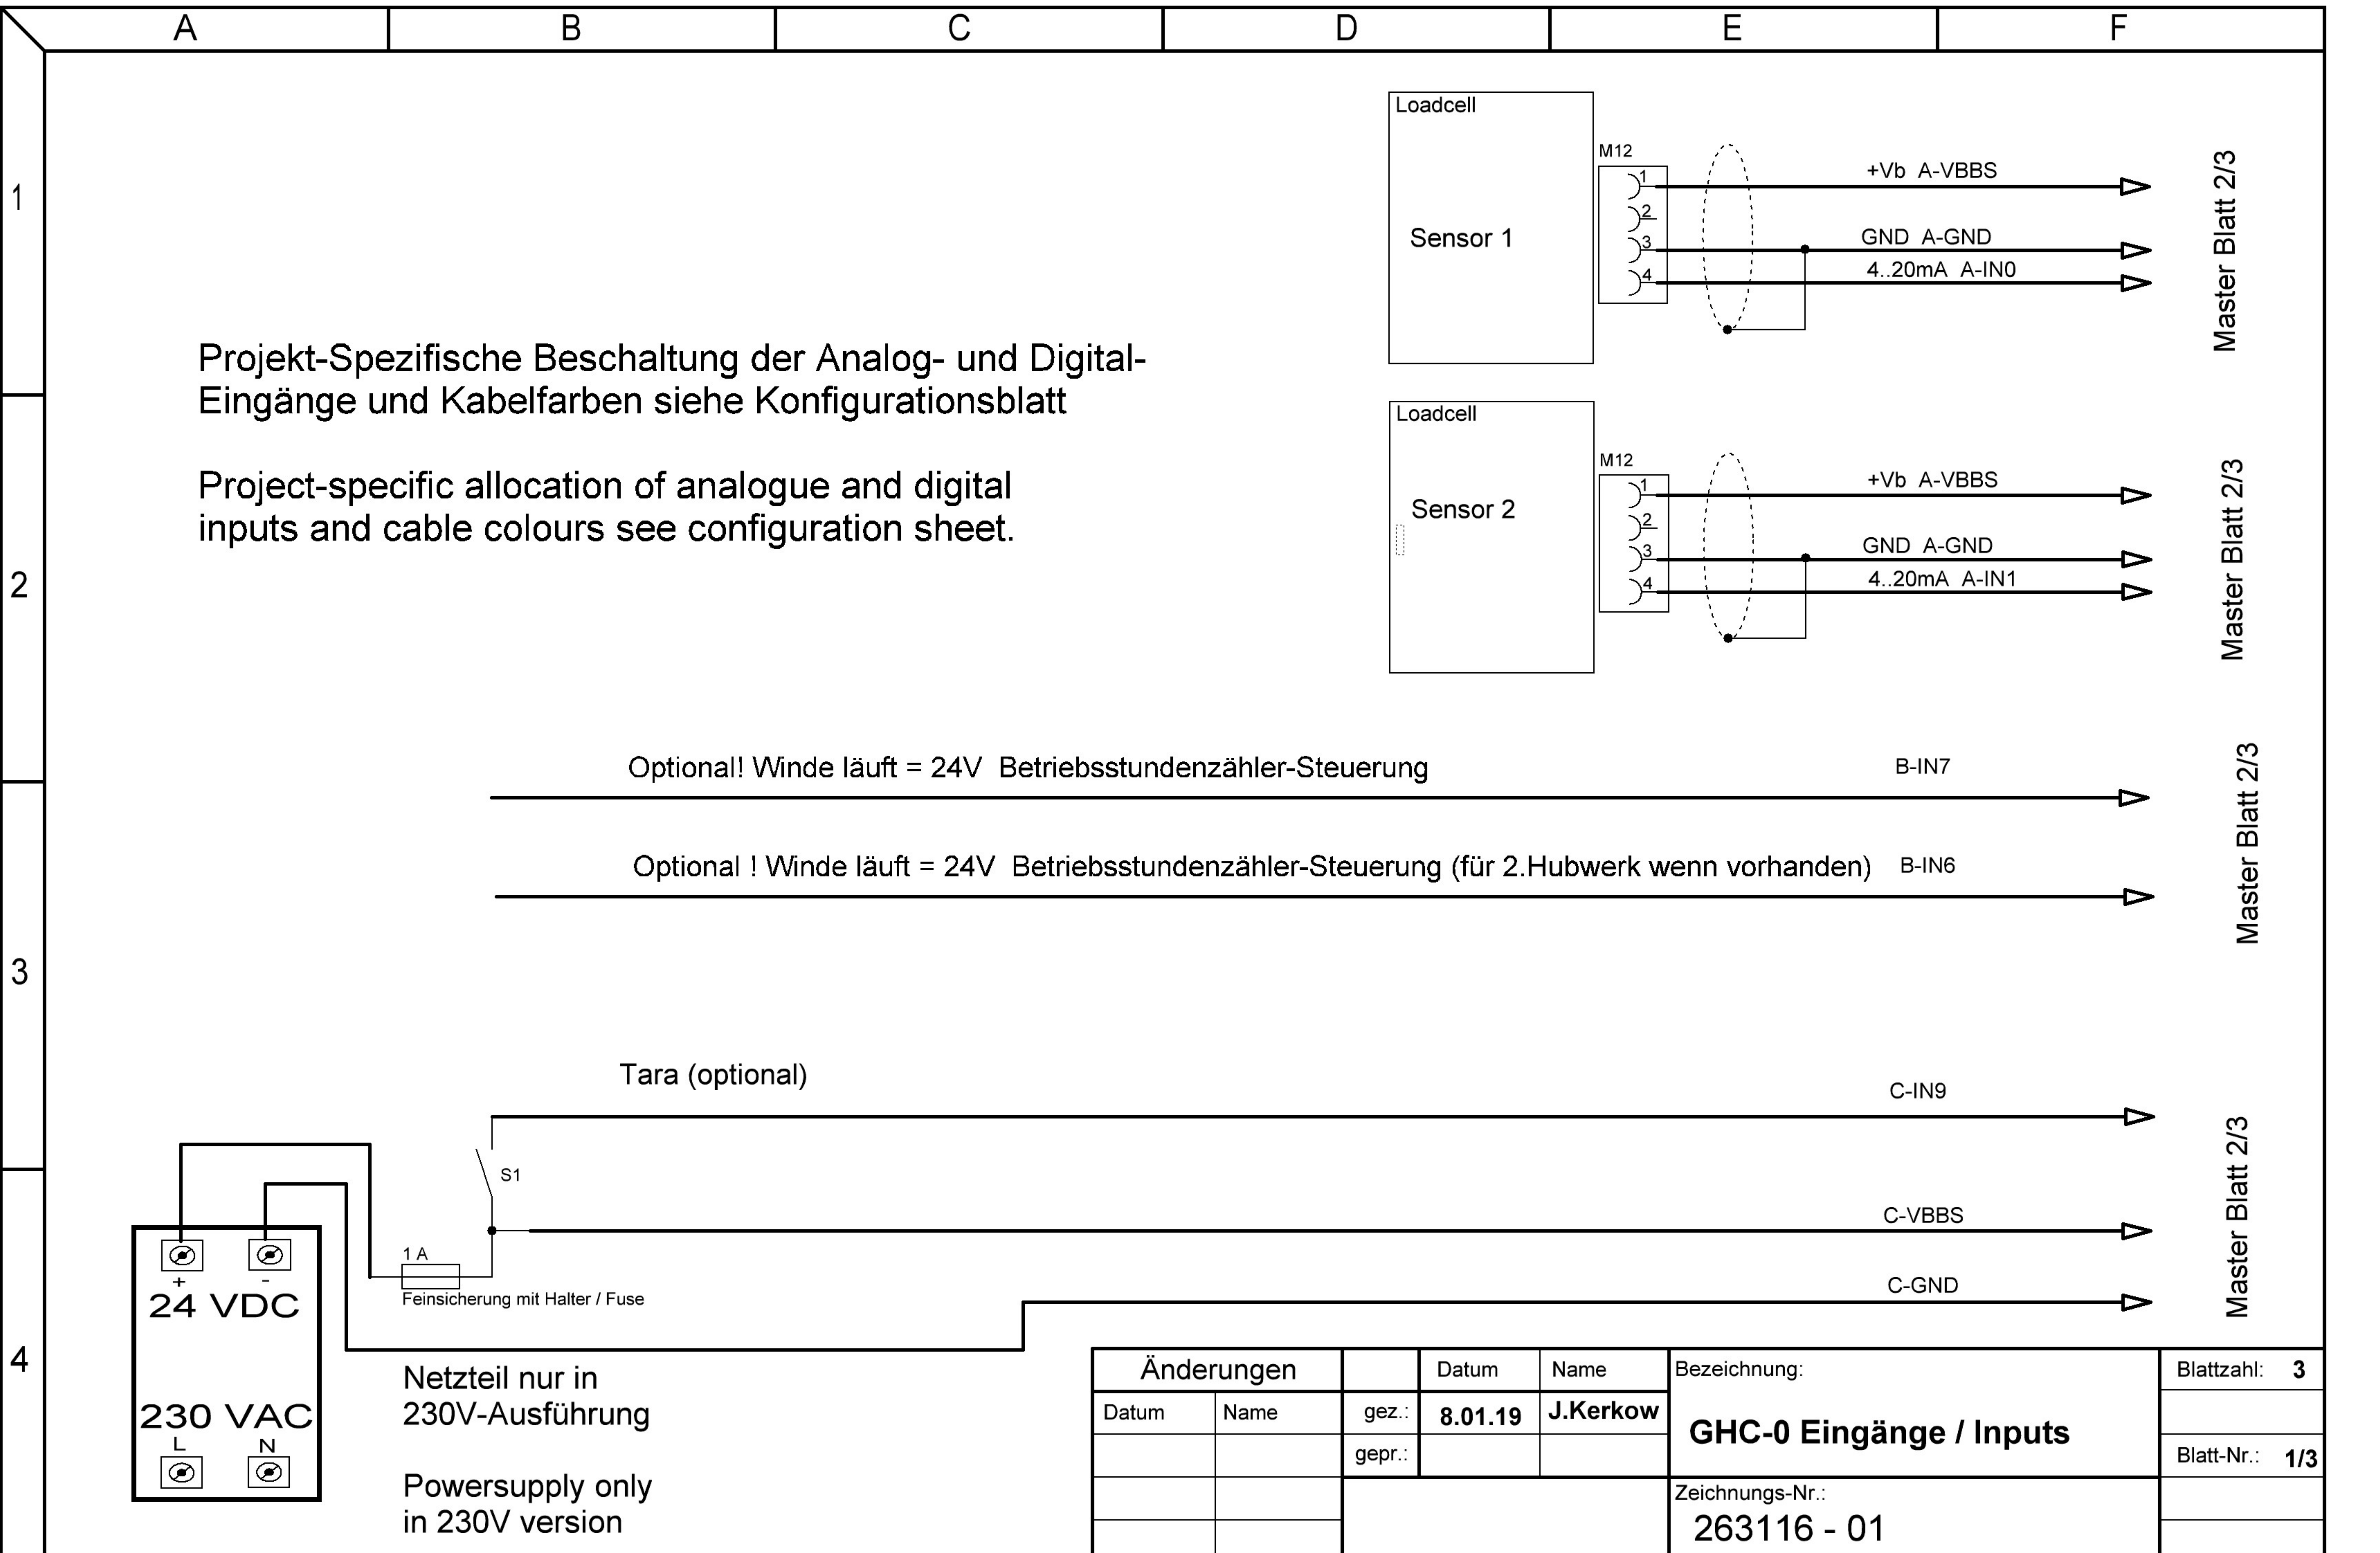

Optional! Winde läuft = 24V Betriebsstundenzähler-Steuerung

Optional ! Winde läuft = 24V Betriebsstundenzähler-Steuerung (für 2.Hubwerk wenn vorhanden)

Tara (optional)

24 VDC

230 VAC

L

N

S1

1 A

Feinsicherung mit Halter / Fuse

B-IN7

B-IN6

C-IN9

C-VBBS

C-GND

Master Blatt 2/3

Master Blatt 2/3


Master Blatt 2/3

Master Blatt 2/3


Netzteile nur in 230V-Ausführung

Powersupply only in 230V version

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl: 3
Datum	Name	gez.:	8.01.19	J.Kerkow	GHC-0 Eingänge / Inputs	
		gepr.:				Blatt-Nr.: 1/3
					Zeichnungs-Nr.:	
					263116 - 01	

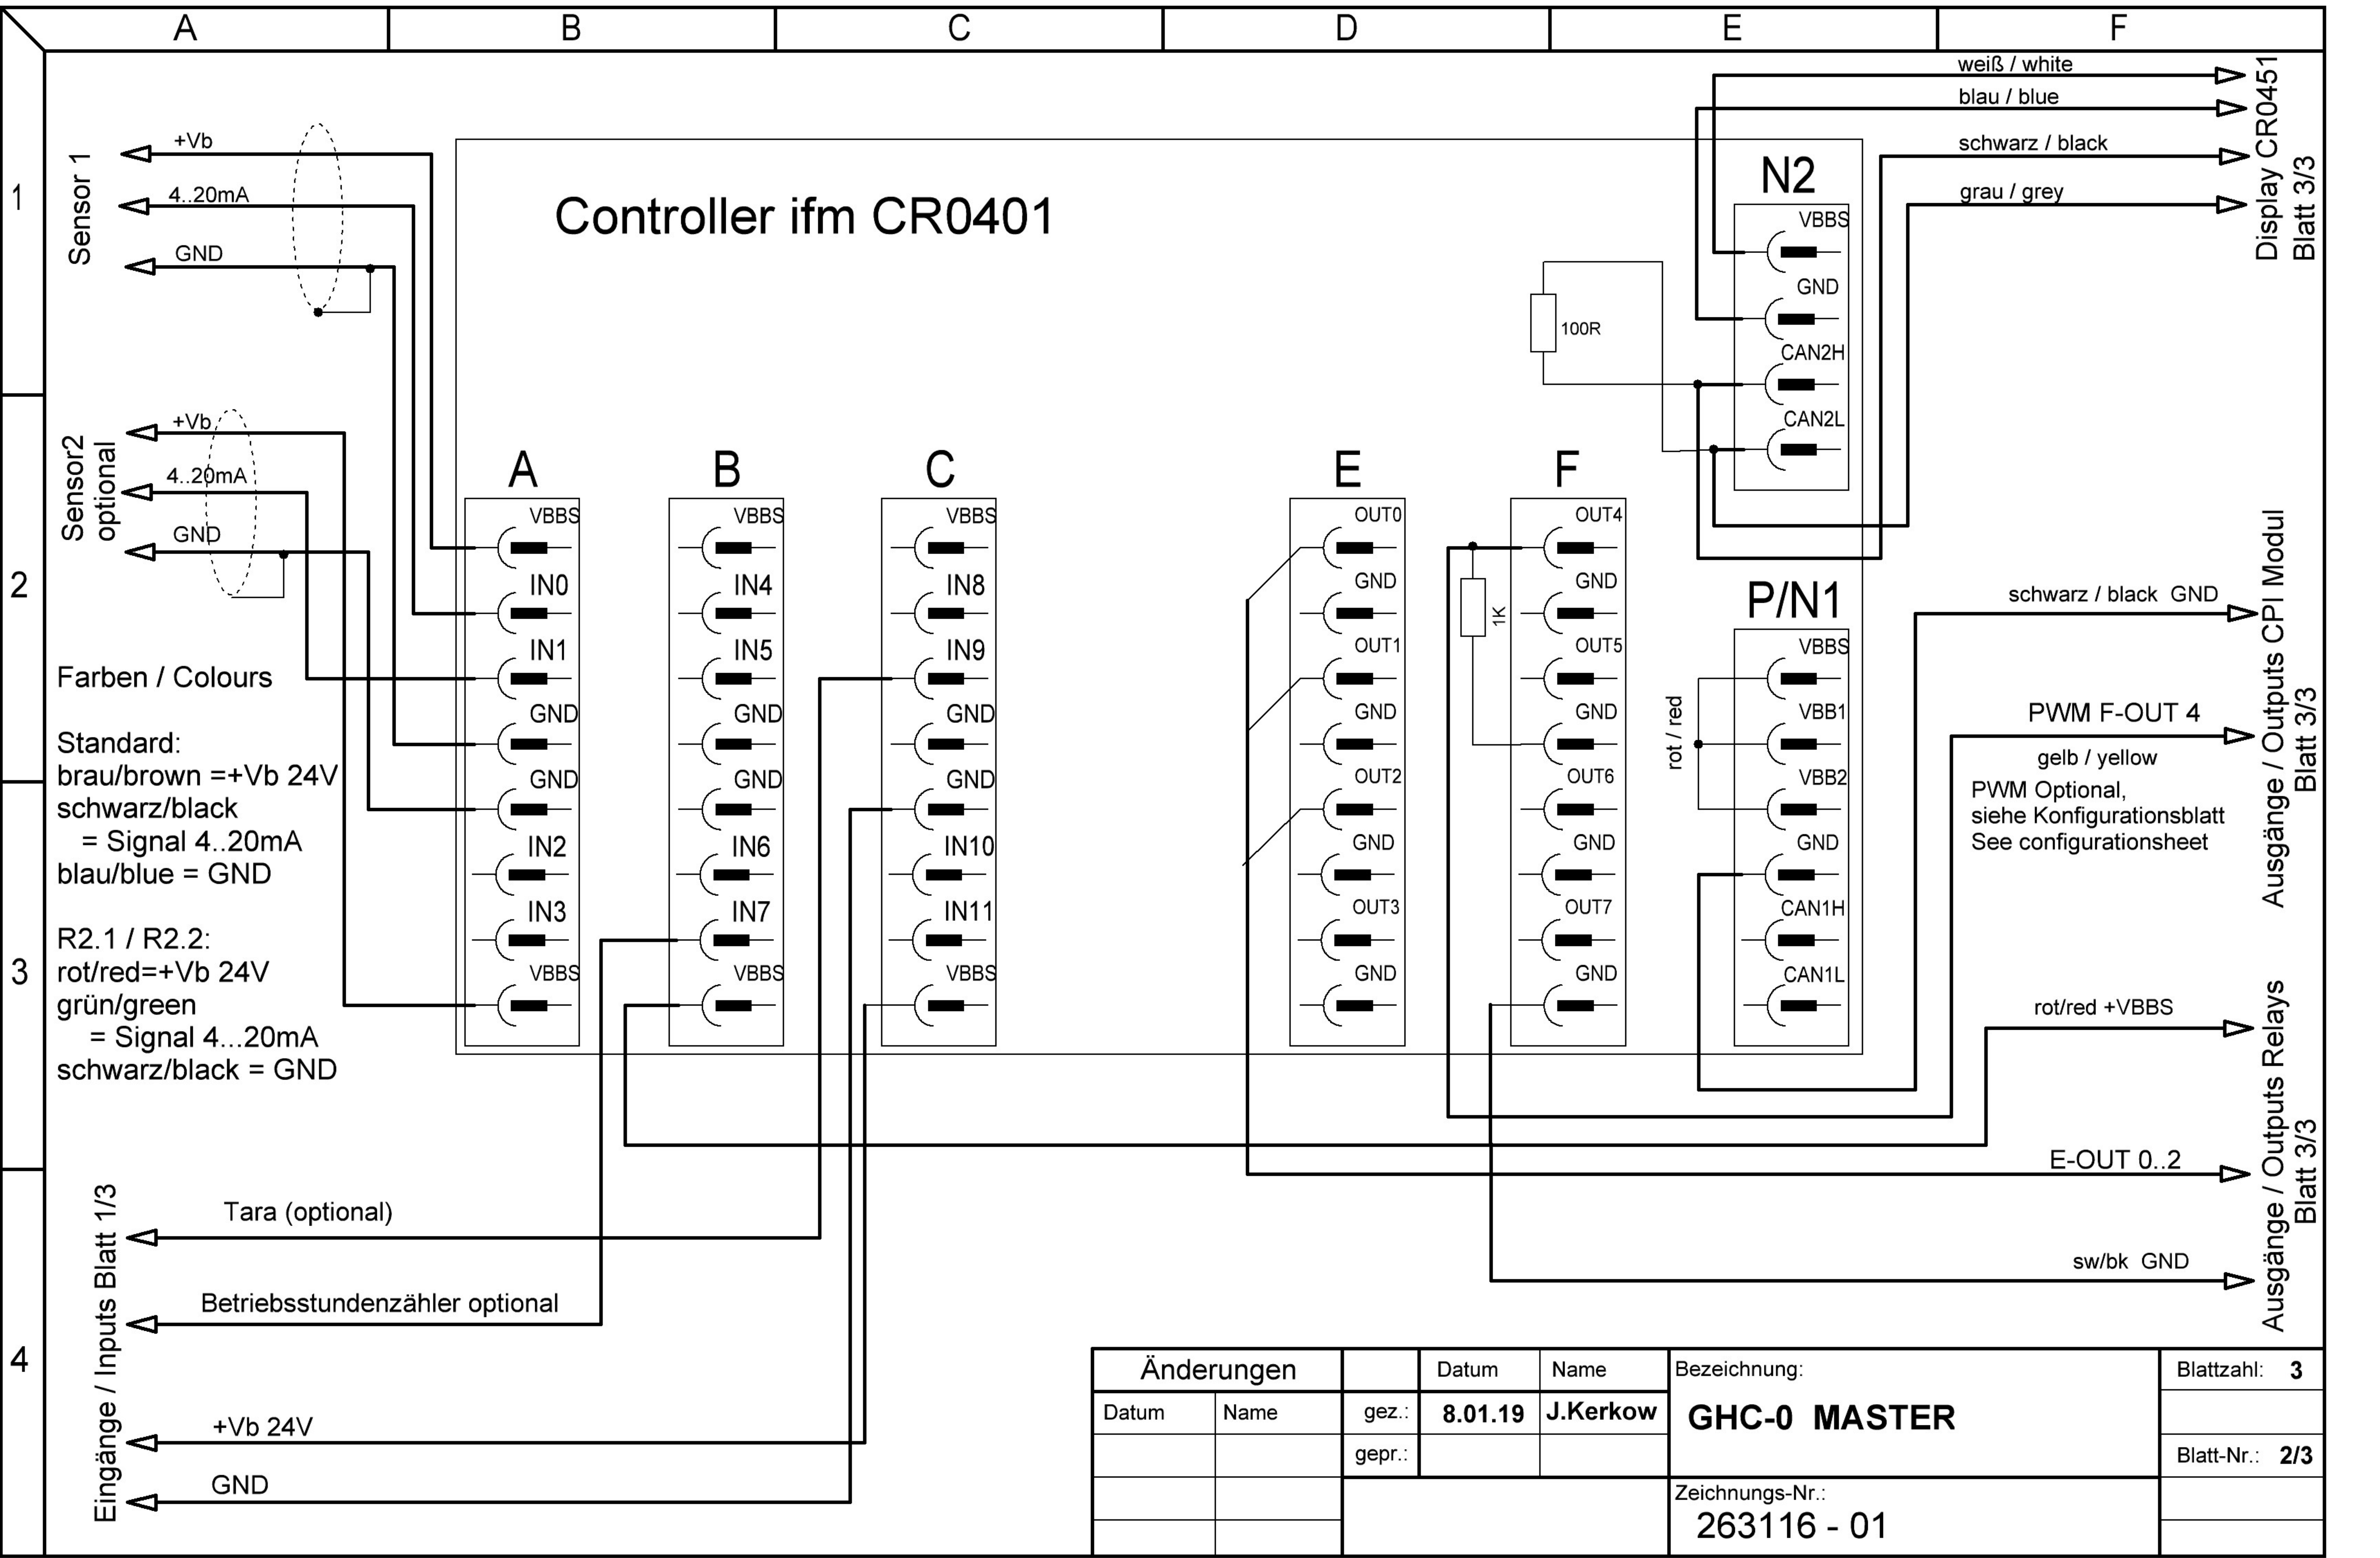

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl: 3
Datum	Name	gez.:	8.01.19	J.Kerkow	GHC-0 MASTER	
		gepr.:				Blatt-Nr.: 2/3
					Zeichnungs-Nr.:	
					263116 - 01	

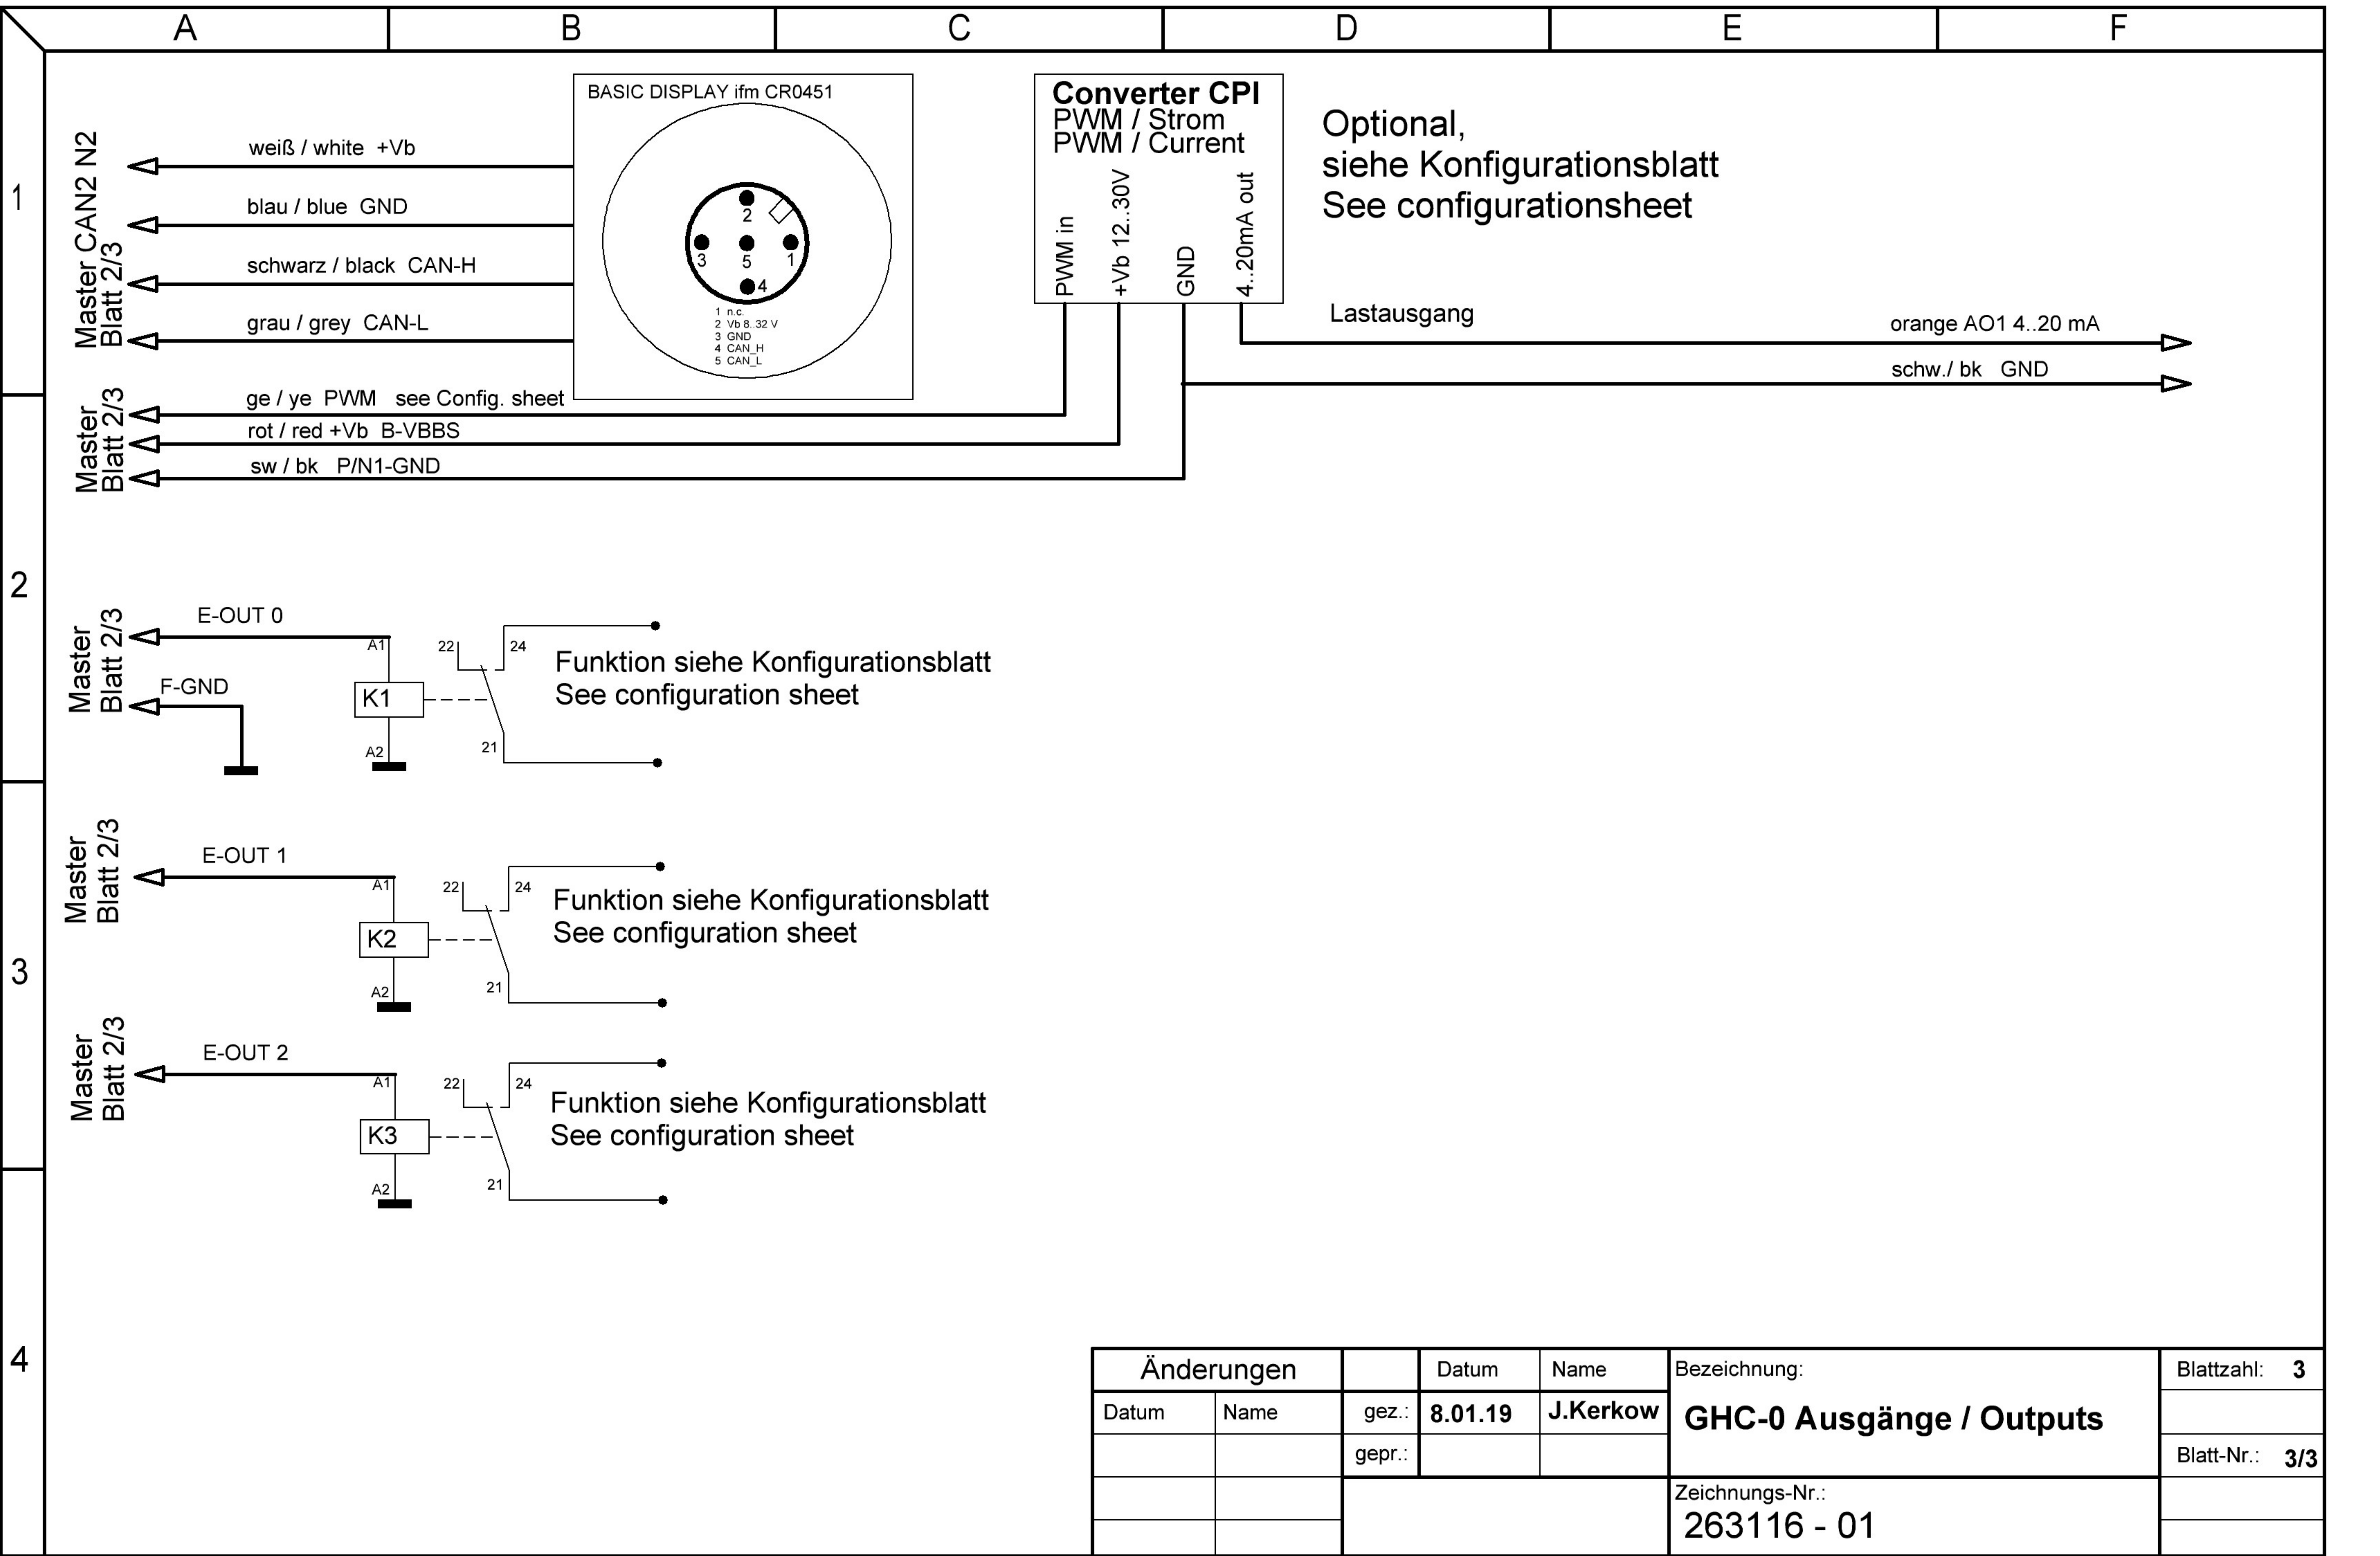

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

Master CAN2 N2
Blatt 2/3

Master
Blatt 2/3

Master
Blatt 2/3

Master
Blatt 2/3

Master
Blatt 2/3

weiß / white +Vb

blau / blue GND

schwarz / black CAN-H


grau / grey CAN-L

ge / ye PWM see Config. sheet

rot / red +Vb B-VBBS

sw / bk P/N1-GND

BASIC DISPLAY ifm CR0451

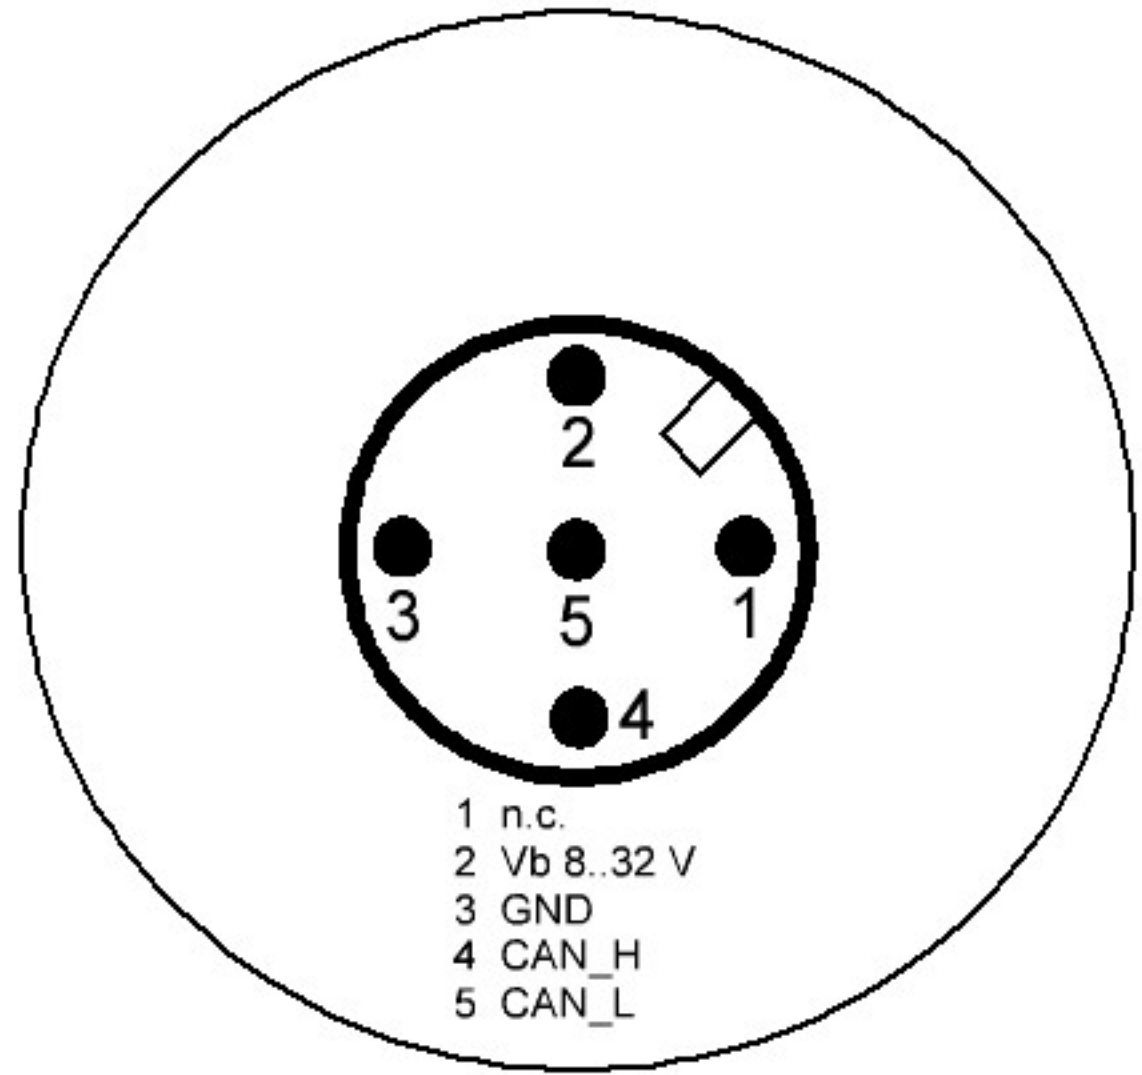

Converter CPI

PWM / Strom

PWM / Current

PWM in

+Vb 12..30V

GND

4..20mA out

Optional,
siehe Konfigurationsblatt
See configurationsheet

Lastausgang

orange AO1 4..20 mA

schw./ bk GND

Funktion siehe Konfigurationsblatt
See configuration sheet

Funktion siehe Konfigurationsblatt
See configuration sheet

Funktion siehe Konfigurationsblatt
See configuration sheet

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung:

Blattzahl: 3

Datum

Name

gez.:

8.01.19

J.Kerkow

GHC-0 Ausgänge / Outputs

gepr.:

Blatt-Nr.: 3/3

Zeichnungs-Nr.:

263116 - 01